SGH-X670
Brukerhåndbok

Viktige sikkerhets-**foranstaltninger**

☑ Manglende overholdelse av følgende forholdsregler kan være farlig eller ulovlig.

Tenk alltid sikkerhet når du kjører

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du fyller tanken

Bruk ikke telefonen på en bensinstasjon eller nær drivstoff eller kjemikalier.

Slå av telefonen mens du flyr

Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelser. Bruk av trådløs telefon i fly er både ulovlig og farlig.

Slå av telefonen når du er nær medisinsk utstyr

Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern radiostøy. Følg alle gjeldende forskrifter eller regler.

Forstyrrelse

Alle trådløse telefoner kan utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

Vær klar over spesielle vedtekter og bestemmelser

Overhold forskriftene for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normalposisjon (holdt mot øret). Unngå unødvendig kontakt med antennen mens telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på, og trykk deretter .

Hold telefonen borte fra små barn

Sørg for at telefonen og alle dens deler, inkludert tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør og batterier. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Kvalifisert service

La bare kvalifisert personale reparere telefonen din.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om sikkerhet, kan du lese "Informasjon om helse og sikkerhet" på side 91.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller deg at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen om sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet, og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. Eksempel: [OK/*i*].
< >	Viser til en funksjonstast der funksjonen vises på telefondisplayet. Eksempel: <**Meny**>.



- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Musikkspiller**
  Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som musikkspiller.

- **FM-radio**
  Lytt til dine favorittradiokanaler, når som helst og hvor som helst.

- **Bluetooth**
  Overfør mediafiler og personlig informasjon og kople til andre enheter ved hjelp av gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Legg inn personlige bilder som Ringer-ID**
  Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Du kan benytte dette praktiske elektroniske navnekortet når du introduserer deg for andre.

- **MMS-tjeneste (Multimedia Message Service)**
  Send og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Skrive ut via Bluetooth**
  Skriv ut bilder, meldinger og personlige data direkte fra telefonen.

- **Nettleser**
  Få tilgang til trådløst Internett for å få tak i oppdatert informasjon og det aller siste innen mediainnhold.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende JavaTM-baserte spillene og last ned nye spill.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen din 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

Slik begynner du å bruke telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Taster og display 9
Bruke menyfunksjoner 11
Tilpasse telefonen 12
Ringe ut / besvare anrop 15

Utenfor telefonen 15

Begynne med kameraet, musikkspilleren, radioen, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 15
Spille musikkfiler 16
Lytte til FM-radio 17
Bruke nettet (WAP) 18
Bruke telefonboken 19
Sende meldinger 20
Lese meldinger 21
Bruke Bluetooth 22
Åpne menyer raskt ved hjelp av tall 23

Tast tekst 24

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modi

Samtalefunksjoner 26

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 30

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 89

Hjelp og personlige behov

Informasjon om helse og sikkerhet 91

Indeks 98

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo ▶ s. 30

1 Seneste kontakter ▶ s. 30
2 Ubesvarte ▶ s. 31
3 Utgående ▶ s. 31
4 Innkommende ▶ s. 31
5 Slett alle ▶ s. 31
6 Samtaletid ▶ s. 31
7 Anropskostnader* ▶ s. 32

2 Kontakter ▶ s. 32

1 Kontaktliste ▶ s. 32
2 Liste over tillatte numre ▶ s. 33
3 Legg til ny kontakt ▶ s. 33
4 Gruppe ▶ s. 34
5 Hurtigtast ▶ s. 35
6 Visittkort ▶ s. 35
7 Eget nummer ▶ s. 36
8 Admin. ▶ s. 36
9 Tjenestenummer* ▶ s. 36

3 Applikasjoner ▶ s. 36

1 Music Player ▶ s. 37
2 Stemmeopptaker ▶ s. 38
3 JAVA ▶ s. 39
4 FM-radio ▶ s. 40
5 Verdensklokke ▶ s. 42
6 Alarm ▶ s. 42
7 Kalkulator ▶ s. 43
8 Konverter ▶ s. 44
9 Timer ▶ s. 44
10 Stoppeklokke ▶ s. 44
11 SIM AT* ▶ s. 45

4 WAP ▶ s. 45

1 Startside ▶ s. 45
2 Bokmerker ▶ s. 46
3 Gå til URL ▶ s. 47
4 Slett Cashe ▶ s. 47
5 Serverinnstillinger ▶ s. 47
6 Aktuell server ▶ s. 48

5 Meldinger ▶ s. 48

1 Opprett melding ▶ s. 49
2 Mine meldinger ▶ s. 52
3 Maler ▶ s. 56
4 Slett alle ▶ s. 57
5 Innstillinger ▶ s. 57
6 Brodcastmeldinger ▶ s. 64
7 Minnestatus ▶ s. 64

6 Filbehandling ▶ s. 64

1 Bilder ▶ s. 65
2 Videoer ▶ s. 66
3 Musikk ▶ s. 67
4 Lyder ▶ s. 67
5 Andre filer ▶ s. 68
6 Minnestatus ▶ s. 68

7 Kalender ▶ s. 68

8 Kamera ▶ s. 72

9 Innstillinger ▶ s. 77

1 Tid og dato ▶ s. 77
2 Telefon innstillinger ▶ s. 78
3 Display innstillinger ▶ s. 79
4 Lyd-innstillinger ▶ s. 80
5 Lysinnstillinger ▶ s. 82
6 Nettverks tjenester ▶ s. 82
7 Bluetooth ▶ s. 85
8 Sikkerhet ▶ s. 87
9 Minnestatus ▶ s. 88
10 Slett alle innstillinger ▶ s. 88
11 VOD-innstillinger** ▶ s. 89

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

** Vises kun hvis funksjonen støttes av din mobiloperatør.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Lader

Batteri

Brukerveiledning

Du kan skaffe forskjellig ekstrautstyr hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen din

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang

Slik begynner du å bruke telefonen

Informasjon om SIM-kort

Når du abonnerer på et mobilnettverk, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med din abonnementsinformasjon, f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er slått på allerede, må du først slå den av ved å holde inne [ ].

2 Sett inn SIM-kortet.

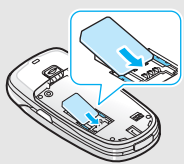

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover i telefonen.

3 Sett inn batteriet.

4 Koble batteriladeren til telefonen.

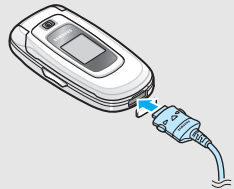

5 Koble laderen til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

6 Når telefonen er fullt oppladet (når indikatorlampen slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på	1. Åpne telefonen.
	2. Slå på telefonen ved å trykke [ ] og holde den inne.
Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.

Slå av	1. Åpne telefonen.
	2. Trykk på [ ] og hold den inne.

Taster og display

Taster

	Utfører funksjonen som vises på displayets nederste linje.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 78 I menymodus: blar gjennom meny-alternativene.
	I hvilemodus: starter opp nettleseren (WAP). I menymodus: velger det uthevede meny-alternativet eller bekrefter inntasting.
	Ringer ut eller besvarer en samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, innkommende eller ubesvarte anropene.
	Sletter tegn fra displayet og valgt element i programmer.
	Avslutter en samtale. Slå av telefonen ved å trykke og holde den inne. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn numre, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: hold [**1**] nede for å ringe opp talepostkassen din. Hold [**0**] nede for å taste inn prefikset for utenlandssamtaler.
	Taster inn spesialtegn. I hvilemodus: trykk [#] og hold den inne for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk [*] og hold den inne for å legge inn et mellomrom mellom sifre.
	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer volumet på tastaturlyden. Mens telefonen er lukket: trykk og hold for å aktivere bakgrunnslyset.
	I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke og holde den nede. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Display

Inndeling

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstaster
viser funksjonene som for tiden er tildelt funksjonstastene.

Ikoner*

- Mottatt signalstyrke
- Samtale pågår
- Utenfor dekningsområdet. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Alarm aktivert ▸ s. 42
- Ny tekstmelding
- Ny MMS-melding
- Ny e-postmelding
- Ny mobilsvarmelding
- En av innboksene for meldinger er full
- Viderekoblingsfunksjonen er aktiv ▸ s. 82
- Bluetooth er aktiv ▸ s. 85
- Koblet til en datamaskin via en USB-port
- GPRS-nettverk
- EDGE-nettverk
- Hjemmesone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Ringetone ▸ s. 80
  - Ingen: Melodi
  - : Vibrering
  - : Melodi og vibrering
  - : Vibrering, så melodi
  - : Melodi, så vibrering

Stille modus ▸ s. 14

Lydløs modus, under en samtale

Batterinivå

* Ikonene som vises på displayet kan variere, avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruke funksjons-tastene

Funksjonstastenes roller varierer, avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på displayet viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

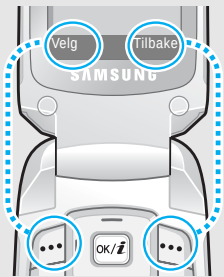

Trykk på venstre funksjonstast for å velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre funksjonstast for å gå tilbake til forrige menynivå.

Velg et alternativ	1. Trykk på den aktuelle funksjonstasten.
	2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
	3. Trykk på <**Velg**> eller [OK/*i*] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
	4. Du kan avslutte ved å bruke en av følgende metoder. • Trykk <**Tilbake**> for å bevege deg opp ett nivå. • Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
Bruk av snarveier	Trykk på talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Tilpasse telefonen

Menyspråk	1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**. 2. Velg et språk.
Ringetone	1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**. 2. Velg en ringetonekategori. 3. Velg en ringetone. 4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan konfigurere bakgrunnsbildet for hvileskjermen på begge displayene.

I hoveddisplayet:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoveddisplay**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.

I det eksterne displayet:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Dekseldisplay**.
2. Velg en bildetype.
3. For å velge **Klokke**, bla til en klokketype og trykk på <**Lagre**>.

   For å velge **Dekseltittel**, tast inn en hilsen og trykk på [OK/*i*].

   For å velge **Bakgrunnsbilder**, velg en bildekategori, bla til et bilde og trykk på <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Meny-snarveier

Du kan stille inn navigasjonstastene til å fungere som hurtigtaster for å få tilgang til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan sette telefonen i Stille modus når du vil unngå å forstyrre andre personer.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Du må oppgi et passord når telefonen slås på.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord med 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut / besvare anrop

Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn et retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [ ].
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk på [ ].
2. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk på [▲/▼].

Utenfor telefonen

Begynne med kameraet, musikkspilleren, radioen, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke på [ ] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
4. Trykk på [ ] når du vil ta bilde. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk på <**Tilbake**> for å ta enda et bilde.

Se på et foto

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine foto**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn en video

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke på [📷] og holde den nede.
2. Trykk [**1**] for å bytte til Opptak-modus.
3. Start innspillingen ved å trykke på [📷].
4. Avslutt opptaket med <■>. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk på <↩> for å spille inn en annen video.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikkfiler

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ▸ s. 45
- Last ned fra en datamaskin ved hjelp av Samsung PC Studio ▸ Samsung PC Studio Brukerveiledning
- Motta via Bluetooth ▸ s. 87

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Music Player**.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Legg til liste** → **Legg til alle** eller **Legg til en fil**.
3. For **Legg til en fil**, trykk i [Midten] og velg filene du ønsker, og trykk deretter på <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til musikkspillerdisplayet.

Spille musikkfiler

1. På musikkskjermen, trykk [OK/⏯].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - OK/⏯: setter avspillingen på pause eller gjenopptar avspillingen.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil. Spoler bakover i en fil når den blir holdt nede.
   - Høyre: hopper til neste fil. Spoler fremover i en fil når den blir holdt nede.
   - Volum: justerer volumet.
   - Ned: stopper avspillingen.

Lytte til FM-radio

Lytte til radioen

1. Koble headsettets plugg til utgangen på venstre side av telefonen.
2. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Trykk <**Valg**> og velg **FM-radio på**.
4. Trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
5. For å slå av radioen, kobler du fra headsettet.

Lagre radiostasjoner

1. På FM-radioens display trykker du på <**Valg**> og velger **Legg til**.
2. Tast inn en tittel for stasjonen og trykk [Ned].
3. Tast inn stasjonens frekvens, og trykk på <**Lagre**>.
4. Velg en ledig plass.

Bruke nettet (WAP)

Med den innebygde nettleseren kan du enkelt få tilgang til trådløst Internett, der du kan finne en rekke oppdaterte tjenester og informasjon, samt laste ned innhold.

Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk på [OK/*i*], eller trykk på <**Meny**> og velg **WAP** → **Startside**.

Navigere på Internett

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et element ved å trykke på [OK/*i*].
- Du kan gå tilbake til forrige side ved å trykke på <**Tilbake**> eller [**C**].
- Alternativ-menyen for nettleser kan åpnes ved å trykke på [*] eller velge .
- Alternativer for nettside kan åpnes ved å trykke på [#].

Bruke telefonboken

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **Telefon**, en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Ringer-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke på <**Lagre**>.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Trykk på [OK/*i*] for å lagre oppføringen.

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du ønsker å finne.
3. Velg en oppføring.
4. Bla til et nummer og ring ved å trykke på [ ], eller trykk på [OK/*i*] for å redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Angi din kontaktinformasjon.
3. Lagre visittkortet ved å trykke på <**Lagre**>.
4. Hvis du vil sende visittkortet, trykk <**Valg**> og velg **Send via** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn mottakernummer.
5. Send meldingen ved å trykke på [OK/*i*].

Sende en MMS-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk på [OK/*i*].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. I **Bilde og video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video** og legg til et bilde eller videoklipp.

   I **Lyd**, velg **Legg til lyd** og legg til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk på [OK/*i*].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn mottakernummer eller e-postadresser.
10. Send meldingen ved å trykke på [OK/*i*].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk på <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk på [OK/*i*].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postmeldingen og trykk på [OK/*i*].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilde, video, lyd, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn e-postadresser.
10. Send e-posten ved å trykke på [OK/*i*].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (✉).

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Se en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg **Sjekk ny post** for å laste ned nye e-postmeldinger eller overskrifter.
3. Velg en e-post eller overskrift.
4. Dersom du har valgt en overskrift, trykk på <**Valg**> og velg **Hent** for å se e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data med dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth-PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling**, eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig på <**Ja**> for å bekrefte at du ønsker å motta.

Åpne menyer raskt ved hjelp av tall

Åpne applikasjoner

Du kan raskt få tilgang til tekstmeldinger, alarm, kalender og konverterer fra ringeskjermen. ▶ s. 78

1. Dersom du ønsker å legge inn en alarm eller et planlagt element, kan du legge inn tiden du vil ha som fire sifre i hvilemodus.

   Du kan raskt få tilgang til tekstmeldinger, alarm, kalender og konverterer fra ringeskjermen.
2. Trykk på én av navigasjonstastene.

   Du kan åpne følgende applikasjoner:

Tast	Applikasjon
Opp	Alarm ▶ s. 42
Ned	Konverter ▶ s. 44
Venstre	Tekstmelding ▶ s. 49
Høyre	Kalender ▶ s. 68

Tast tekst

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modi

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Telefonbok eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, Nummer-modus og Symbol-modus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk på [*] og hold den nede for å bytte mellom T9-modus (T9 Ab) og ABC-modus (Abc).
- Trykk på [#] og hold den nede hvis du vil bytte til Symbol-modus (SYM).
- Trykk på [*] for å endre bokstavstørrelse eller for å bytte til Nummer-modus (123).

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten helt til det ønskede tegnet vises på displayet.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Opprette en tekstmelding med GSM-alfabetkoding)

Andre ABC-modushandlinger

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav fra samme tast, kan du enten trykke på [Høyre] eller vente til markøren automatisk flytter seg til høyre. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk på [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk på navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke på [**C**]. Trykk på [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Bruke T9-modus

T9 er en forutseende tekstinnskrivingsmodus som lar deg taste inn tegn med bare ett tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Bruk [**2**] til [**9**] tastene for å begynne innskriving av et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du på [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du taster inn, og ordet kan endres for hver gang du trykker på en tast.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Når riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk på [**0**] for å se alternative ordvalg for tastene du har trykket på.

   Både *Et* og *Du* bruker for eksempel tastene [**3**] og [**8**].
4. Legg inn mellomrom ved å trykke på [#] og taste inn neste ord.

Andre T9-modushandlinger

- Trykk på [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk på [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk på navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke på [**C**]. Trykk på [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Legger til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.

2. Trykk på [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket på. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk på <**Stave**>.
4. Tast inn det ønskede ordet i ABC-modus og trykk på <**Legg til**>.

Bruke Nummer-modus

Med Nummer-modus kan du taste inn tall.

Trykk på tastene som tilsvarer sifrene du ønsker.

Bruke Symbol-modus

Med Symbol-modus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
få frem flere symboler,	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol,	den tilsvarende talltasten.
slette de innlagte symbolene,	[**C**].
sette inn symbolene,	<**OK**>.

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [ ].

- Trykk på [**C**] for å slette det siste sifferet, eller hold [**C**] nede for å slette alt på displayet.
- Trykk på [*] og hold den inne for å legge inn et mellomrom mellom sifre.

Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk på [**0**] og hold den inne. **+** tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk på [ ] for å vise listen over nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [ ].

Foreta en oppringing fra telefonboken

Når et nummer er lagret i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra telefonboken. ▶ s. 32

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 35

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke den tilordnede minneplasseringen dersom det er lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk på [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [ ] for å slå det ønskede nummeret.

Avslutte en samtale

Lukk telefonen eller trykk [ ].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen og viser bildet for innkommende samtale.

Trykk på <**Svare**> eller [ ] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast unntatt <**Avvis**> og [ ]. ▶ s. 79
- Når **Aktiv flipp** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ▶ s. 79
- Du avviser en samtale ved å trykke på <**Avvis**> eller [ ].
- Trykk på og hold nede [▲/▼] for å avvise et anrop eller slå av ringetonen, avhengig av innstillingen for **Sidetast**. ▶ s. 79

Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser displayet antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte samtalene.
3. Trykk på [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller til å besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil...	Trykk på...
slå siste samtale om igjen,	knappen og hold den nede på nytt.
svare på en oppringning,	og hold nede knappen.
avslutte en samtale,	og hold nede knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere volumet i høytaleren under en samtale.

Trykk på [▲] for å øke volumet og på [▼] for å redusere volumet.

Bruke høyttalerfunksjonen

Du kan bruke høyttalerfunksjonen til å snakke og lytte mens telefonen er et lite stykke unna.

Trykk på [OK/] for å aktivere høyttalerfunksjonen. Trykk på tasten én gang til for å gå tilbake til høretelefonen.

Parkere / hente en samtale

Trykk på <**Parker**> eller <**Hent**> for å parkere eller hente samtalen.

Ringe opp en andre samtale

Du kan ringe enda et nummer hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke på <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.
4. Trykk på <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk på [] for å avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter, kan du besvare en innkommende samtale mens du snakker med andre på telefonen. ▶ s. 83

1. Du besvarer samtalen ved å trykke på [ ]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.
3. Trykk på <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk på [ ] for å avslutte den aktive samtalen.

Alternativer for innkommende samtaler

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer under et anrop:

- **Stemmeklarhet PÅ**/**Stemmeklarhet AV**: tar bort forstyrrende støy og øker anropskvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg klart selv om du er på et sted hvor det er mye bråk.

  ☑ Dersom du bruker høyttalerfunksjonen, må du først deaktivere den for å kunne bruke Stemmeklarhet-funksjonen.

- **Lydløs**/**Mikrofon på**: slå av telefonmikrofonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier, eller slå den på igjen.
- **Tastelyd av**/**Tastelyd**: slå tastelyden av eller på.

  ☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- **Kontakter**: få tilgang til kontaktlisten.
- **Send DTMF**: send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er tonene som brukes i telefoner ved toneoppringing og høres ut som når du trykker på talltastene. Denne funksjonen er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Tekstmelding**: lag og send en tekstmelding eller få tilgang til mottatte meldinger. ▶ s. 49
- **Sim tjenester**: gjennom SIM-kortet ditt kan du få tilgang til spesielle tjenester, som f.eks. nyheter, værmeldinger, underholdning og stedssensitive tjenester. Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM AT-menyer.

- **Overføre**: overfør den aktive samtalen til en person som står på venting. De to personene kan snakke med hverandre mens du kobles fra samtalen.
- **Avslutt ventende**: koble fra personen som står på venting.
- **Koble sammen**: sett opp et telefonmøte ved å legge til en person som står på venting til en aktiv samtale. Du kan legge til inntil fem personer som kan delta på et telefonmøte.
- **Splitte**: før en privat samtale med en deltaker i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter at du er ferdig med den private samtalen, velg **Koble sammen** for å føre private samtaler tilbake til telefonmøtet.
- **Fjerne**: koble en deltaker fra telefonmøtet.
- **Bytt til headsett**/**Bytt til telefon**: sett samtalen over til et Bluetooth-headsett eller et håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen. ▶ s. 85

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og lengden på samtalene. Dersom SIM-kortet ditt støtter det, kan du også se hvor mye samtalene koster.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg en samtaletype ved å trykke på [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla gjennom anropslisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk på [OK/*i*] for å vise informasjon om en samtale eller [ ] for å slå et nummer.

Alternativer for samtaleinfo

Fra anropslisten over maler får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Detaljer**: se samtaleopplysningene.
- **Ringe**: foreta stemmeoppringning til nummeret.
- **Lagre som kontakter**: lagrer nummeret i Kontakter.
- **Send melding**: sender en tekst- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste numrene du har ringt.

Innkommende *(Meny 1.4)*

Med dette alternativet kan du se siste anropene du har mottatt.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk på [OK/*i*] for å merke av samtaletypene som skal slettes.
2. Trykk på <**Slette**>.
3. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid *(Meny 1.6)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren fakturerer deg for, vil variere.

- **Siste samt. tid**: viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt utgående**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

- **Nullstille tellere**: nullstiller samtaletellere. Du må taste inn telefonens passord.

> ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 88

Anropskostnader *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser kostnaden for samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig dersom den er støttet av SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maksimumskostnad**: viser maksimal kostnadsgrense som er angitt i **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere**: nullstiller kostnadstellerne.
- **Still maksimumskostnad**: stiller inn maksimal kostnad som tillates for samtalene dine.
- **Omkostningsverdi**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen til å søke etter numre i Kontakter.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og ring ved å trykke på [ ], eller trykk på [OK/] for å redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du ser på kontaktinformasjonen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Endre**: endrer kontaktinformasjon.
- **Send melding**: sender en tekst eller MMS-melding til det valgte nummeret, eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier**: kopierer kontakten til telefonminnet, SIM-kortet eller listen med tillatte numre.
- **Send via**: sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.

Liste over tillatte numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste med kontakter som skal brukes i FDN-modus (Fixed Dialling Number) hvor telefonen bare tillater utgående samtaler til de angitte telefonnumrene hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ▶ s. 88

Legge til en kontakt

1. Trykk på <**Valg**> i FDN-listen og velg **Legg til**.
2. Tast inn PIN2-koden og trykk på <**OK**>.
3. Spesifiserer informasjon om kontakten:
   - **Navn**: tilordne et navn.
   - **Telefonnummer**: legg til et nummer.
   - **Plass**: tilordne en minneplassering.
4. Trykk <**Lagre**>.

Alternativer for kontakter

Du kan få tilgang til kontaktalternativene ved å trykke på <**Valg**> i Kontaktlisten.

Legg til ny kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: tilordne et navn.

- **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: legg til et nummer i en kategori.
- **E-post**: oppgi en e-postadresse.
- **Grafikk-ID**: tilordne et bilde som varsler om anrop fra en spesiell person.
- **Melodi**: tilordne en ringetone som varsler om anrop fra en spesiell person.
- **Gruppe**: du kan legge en kontakt inn i en kontaktgruppe.
- **Merknader**: har kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke på <**Lagre**>.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiserer informasjon om kontakten.
   - **Navn**: tilordne et navn.
   - **Telefonnummer**: legg til et nummer.
   - **Plass**: tilordne en minneplassering.

   ☑ For å tilordne et bilde, en ringetone eller en gruppe til en kontakt, må kontakten være lagret i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke på <**Lagre**>.

Gruppe *(Meny 2.4)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk på <**Legg til**> og velg en kontakt.
3. For å legge til flere kontakter, trykk på <**Valg**> og velg **Legg til** en kontakt.

Administrere kontaktgrupper

Mens samtalelisten er åpen, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på <**Valg**>:

- **Se**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: endrer egenskaper for gruppen.
- **Send melding**: sender en tekst-, MMS- eller e-postmelding til de gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemmene slettes imidlertid ikke fra Kontakter.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tasteplassering (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilsvar eller FDN-listen.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer dersom kontakten er oppført med mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på <**Valg**>:

- **Legg til**: tilordner en nummer til en ledig tast.
- **Se**: sjekker navnet og nummeret som er tilordnet tasten.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingene for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus, trykk og hold inne den aktuelle tasten.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager visittkortet er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 33

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet, kan du trykke på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Send via**: sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort**: utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne**: sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut visittkortinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne menyen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her, påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.8)*

Her kan du administrere Kontakter.

- **Standard lagring**: velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Copy all to**: kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller motsatt.
- **Sorter etter kontakter**: sorterer kontaktene dine etter fornavnet eller etternavnet.
- **Slett alle**: sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Minnestatus**: sjekker nummeret til alle kontaktene du har lagret i telefonminnet, SIM-kortet og på listen over tillatte numre.

Tjenestenummer *(Meny 2.9)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen.

1. Bla til nummeret du ønsker.
2. Trykk på <**Slå nr.**> eller [ ].

Applikasjoner *(Meny 3)*

Fra denne menyen kan du spille Java-spill, musikkfiler, samt lytte til FM-radio. Du kan også bruke hendige funksjoner som talememo, alarm, kalkulator, konverterer og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

Music Player *(Meny 3.1)*

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene til å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 45
- Last ned fra en datamaskin ved hjelp av Samsung PC Studio (ekstrautstyr) ▶ Samsung PC Studio Brukerveiledning
- Via en aktiv Bluetooth-tilkobling ▶ s. 87

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ▶ s. 67

Opprette en spilleliste

1. På musikkspillerens display trykker du <**Valg**> og velger **Legg til liste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
   - **Legg til alle**: legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.
   - **Legg til en fil**: legger til en bestemt fil i spillelisten.
3. Dersom du velger **Legg til en fil**, trykk på [OK/*i*] og velg filene du ønsker, og trykk deretter på <**Legg til**>.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å gå tilbake til musikkspillerdisplayet.

Spille musikkfiler

På musikkskjermen, trykk på [OK/*i*].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Spoler bakover i en fil når den blir holdt nede.
Høyre	Flytter fremover. Spoler fremover i en fil når den blir holdt nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.

Tast	Funksjon
3	Endrer repetisjonsmodusen.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Bruke alternativer for musikkspiller

Når du spiller en fil, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Spill**/**Pause**: start avspilling eller sett den på pause.
- **Send via**: sender den aktuelle filen via e-post eller Bluetooth.
- **Åpen spilleliste**: åpner spillelisten.
- **Bruk som**: setter filen som din ringetone, som en ringetone for en Kontakter-oppføring, eller som alarmmelodi.
- **Fjerne**: fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

  Gjenta: velger en repetisjonsmodus.

  Tilfeldig rekkefølge: stiller musikkspilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

  Visualisering: endrer avspillingsanimasjonen.

  Volum: velger et volumnivå.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Bruke spillelisten

På musikkskjermen, trykk på [Opp].

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller den aktuelle merkede filen.
- **Legg til liste**: legger til filer i spillelisten.
- **Endre rekkefølge**: flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne**: fjerner den valgte filen, eller alle filene fra spillelisten.

Stemmeopptaker *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være opptil én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start innspillingen ved å trykke på [OK/*i*].
2. Snakk inn i mikrofonen.

   Trykk på [OK/*i*] for å sette opptaket på pause eller fortsette opptaket.

3. Trykk på <**Lagre**> eller [Ned] for å avslutte innspillingen. Talememoet lagres automatisk.
4. Trykk på [OK/*i*] for å høre på talememoet, eller [Opp] for å spille inn et nytt talememo.

Spille av et talememo

1. Fra displayet for Talememo trykker du på <**Valg**> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover i en fil.
Høyre	Flytter fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.
Opp	Bytt til videomodus ( ) eller granskemodus ().

Bruke valg for talememo

På displayet for talememo får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på <**Valg**>:

- **Opptak**: spiller inn et nytt talememo.
- **Innstillinger**: lager egendefinerte standardinnstillinger for talememo-opptakeren.

  Opptakstid: velger innspillingstid.

  Volum: velger et volumnivå.

  Standardnavn: endre standard prefiks for filnavn.
- **Gå til stemmeliste**: åpner stemmelisten.

JAVA *(Meny 3.3)*

Bruk denne menyen til å få tilgang til de medfølgende Java-spillene og nedlastede Java-applikasjoner.

Spille spill

Velg et spill fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Prosedyren kan variere noe fra spill til spill.

Bruke alternativer for Java-applikasjoner

Fra listen over applikasjoner får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Starte**: kjører den valgte applikasjonen.
- **Slett**: sletter den valgte applikasjonen.
- **Egenskaper**: åpner applikasjonens egenskaper.
- **Tillatelse**: stiller inn tillatelsesinnstillinger for tjenester med tilleggskostnader, som Internettilgang og SMS.
- **Beskytte**: lås applikasjonen for å beskytte den mot sletting, eller lås opp applikasjonen.
- **Oppgrader**: oppgrader applikasjonen til siste versjon, bortsett fra medfølgende spill.
- **Send informasjon via SMS**: send en URL med applikasjonen via SMS, bortsett fra medfølgende spill.
- **Minnestatus**: åpner minneinformasjon for applikasjoner.
- **Nettverksinnstillinger**: stiller inn tilkoblingsprofilen som skal brukes til applikasjoner som krever nettverkstilgang. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  Proxy: velger om telefonen skal bruke en proxy-server til å starte nettleseren.

  Profilinnstilling: tilpasser følgende profilinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  - **IP-adresse**: taster inn gateway-adressen.
  - **Port**: taster inn portnummeret.

  *Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

  - **DNS1**: taster inn den primære adressen.
  - **DNS2**: taster inn den sekundære adressen.

FM-radio *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen til å åpne FM-radioen på telefonen din. Du må først kople telefonen til headsettet, som også fungerer som radioantenne.

Slå på og lytte til radioen

1. Koble en headsettplugg til utgangen på venstre side av telefonen.
2. På FM-radioens display trykker du på <**Valg**> og velger **FM-radio på**.
3. Trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å finne ønsket radiostasjon.

   Du kan også trykke på og holde nede [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
4. For å gå ut av **FM-radio** menyen uten å slå av radioen, trykk på [ ].

   På denne måten er det mulig å benytte andre funksjoner mens radioen er på.

☑ Når du lytter til FM-radio med lukket telefon kan du låse [▲/▼] for å unngå utilsiktede trykk ved å trykke på og holde nede [ ].

Opprette radiostasjonsliste

1. Koble headsettet til telefonen og slå på radioen.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Legg til**.
3. Tast inn en tittel for ønsket stasjon og trykk [Ned].
4. Tast inn stasjonens frekvens, og trykk på <**Lagre**>.
5. Velg en ledig plass.
6. Gjenta fra trinn 2 for å lagre andre stasjoner.

   For å lytte til lagrede stasjoner, trykk på [Opp] eller [Ned] fra FM-radioens display.

Slå av radioen

For å slå av radioen, trykk på <**Valg**> fra radioens display og velg **FM-radio av** eller koble fra headsettet.

Alternativer for radio

På FM-skjermen får du tilgang til følgende radioalternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **FM-radio på**/**FM-radio av**: slår radioen på eller av.
- **Legg til**: legger til en radiostasjon.
- **Endre**: endrer navnet eller frekvensen til stasjonen.

- **Autolagring**: lar telefonen automatisk skanne gjennom og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
- **Fjerne**: fjerner den valgte stasjonen eller alle stasjoner.
- **Popup-varsel**: stiller inn telefonen for å varsle deg om at du må lytte på radioen på et bestemt tidspunkt. Når popup-varselet vises på displayet, trykk <**Lytt**> for å slå på den angitte radiostasjonen.
- **Høyttaler på**/**Headsett på**: endrer lydmodusen til telefonens høyttaler eller headsett.
- **Innstillinger**: velger radiovolumet.

Verdensklokke *(Meny 3.5)*

Benytt denne menyen til å finne ut hvor mye klokken er i andre deler av verden.

Se verdenstid

1. Fra verdenskartet, trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å bla til ønsket by på den øverste linjen (1).
   Tidspunkt og dato for gitt tidssone vises etterhvert som tidslinjen beveger seg.
2. For å stille inn en annen tidssone [Ned] for å flytte til den nedre linjen (2).
3. Trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å bla til ønsket by.
4. Trykk på [OK/*i*] for å lagre tidssonen.

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du på <**Valg**> og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk på [OK/*i*] for å velge tidssonene du ønsker.
3. Trykk på <**Lagre**>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn alarmene. Alarmtypen for en vanlig alarm tilsvarer den for anropsvarsel. Vekkeklokken påvirkes ikke av lydinnstillingene dine.

Stille inn en alarm

1. Velg typen alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
   - **Alarm**: aktiverer alarmen.

- **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
- **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmdag**: velger dag for alarmen.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.

3. Trykk på <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

- Trykk på en tast dersom det ikke er vekkeklokke.
- Dersom det er vekkeklokke, trykk på <**OK**> eller [OK/*i*].

  Trykk på en hvilken som helst tast, unntatt <**OK**> og [OK/*i*]. Alarmen vil da slås på igjen etter fem minutter. Du kan gjøre dette maksimalt fem ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du ønsker å deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm** linjene.
3. Trykk på <**Lagre**>.

Stille inn alarmen til å gå av selv om telefonen er av

På alarmdisplayet velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, slås telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator *(Meny 3.7)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
   - Trykk på <**.()**> for å sette inn et desimaltegn eller en parentes.
   - Trykk på [*] eller [#] for å flytte markøren.
2. Trykk på én av navigasjonstastene for å få tilgang på den matematiske funksjonen du ønsker.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker på [OK/*i*], vises resultatet.
5. Gjenta fra trinn to for å fortsette beregningen, dersom det er behov for det.

Konverter *(Meny 3.8)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg en konverterer.
2. Velg kildeenhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk på [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres og trykk på [Ned].
   - Trykk på [*] for å sette inn et desimaltegn.
   - Trykk på [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga, vises.

Alternativer for konverterer

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Slette**: fjerner gjeldende verdier.
- **Reverser**: reverserer konverteringen.
- **Valutakurser**: redigerer valutakurslisten.

Timer *(Meny 3.9)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk på <**Still inn**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk på <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [OK/*i*].

Stoppe nedtellingen

- Trykk på en hvilken som helst tast når timeren ringer.
- Trykk på [OK/*i*] på Timer-displayet hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.10)*

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/*i*].
2. Trykk på [OK/*i*] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM AT *(Meny 3.11)*

Denne menyen er tilgjengelig dersom du bruker SIM AT-kort som støtter SIM Application Toolkit-menyer og tjenester som for eksempel nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Tilgjengelige tjenester kan variere, avhengig av tjenesteleverandøren din. Se SIM-kortets brukerveiledning eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av den trådløse web-tjenesten. Du kan også trykke på [OK/*i*] i hvilemodus.

Starte WAP

Hvis du vil...	Trykk på...
bla gjennom objekter i leseren,	[Opp] eller [Ned].
velg et objekt i leseren	[OK/*i*] eller <✓>.

Hvis du vil...	Trykk på...
gå tilbake til forrige side	<**Tilbake**> eller [**C**].
tilbake til hjemmesiden	og hold nede [**C**].

Bruke leserens menyalternativer

Trykk på [∗] eller velg øverst på displayet.

- **Tilbake**: går tilbake til forrige side.
- **Hjem**: tilbake til hjemmesiden.
- **Avslutt**: går ut av leseren.
- **Last på nytt**: oppdaterer den gjeldende siden.
- **Vis URL**: viser URL-adressen til den aktive nettsiden.
- **Om...**: få tilgang til versjons- og opphavsrettinformasjon om leseren.

Bruke alternativer for nettsider

Fra en nettside trykker du på [#] for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL**: her kan du taste inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker**: veksler til menyen **Bokmerker**.
- **Meldinger**: sjekker meldingene som er lagret i mappen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny tekstmelding.
- **Filbehandling**: bytter til menyen **Filbehandling**.

Gå ut av leseren

Trykk på [ ] for å avslutte nettverkskoblingen og gå ut av leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en tittel for bokmerket og trykk på [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk på [OK/].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke starter nettleseren og går til nettstedet som er tilknyttet bokmerket.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret elementet kan du trykke på <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå**: åpner nettstedet som er lagret i bokmerket.
- **Endre**: endrer URL-adressen og tittelen på bokmerket.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Gå til URL *(Meny 4.3)*

Bruk denne menyen til å manuelt gå til en URL-adresse og nettsiden som er tilknyttet denne.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å slette informasjon som er lagret i cachen, som er det midlertidige minnet som lagrer nettsider du har besøkt nylig.

Serverinnstillinger *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn servere for nettleseren. Spør din tjenesteleverandør om detaljer for dine innstillingsalternativer.

For hver server finnes følgende alternativer:

- **Profilnavn**: tilordner et navn til serverprofilen.
- **Startside URL**: stiller inn adressen til hjemmesiden din.
- **Bærer**: velger en bærer for hver type nettverksadresse som åpnes.
- **Proxy**: velger om telefonen skal bruke en proxy-server til å starte nettleseren.
- **GPRS-innstillinger**: tilpasser følgende GPRS-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

*Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

DNS1: taster inn den primære adressen.

DNS2: taster inn den sekundære adressen.

APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

Brukernavn: taster inn bruker-ID-en.

Passord: taster inn passordet.

- **GSM-innstillinger**: tilpasser følgende GSM-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

*Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

DNS1: taster inn den primære adressen.

DNS2: taster inn den sekundære adressen.

Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

Brukernavn: taster inn brukernavnet.

Passord: taster inn passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Aktuell server *(Meny 4.6)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil for nettleseren.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.

   ☑ Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer for å lage en melding:
   - **Kun send**: sender kun meldingen.
   - **Lagre og send**: lagrer meldingen i **Sendt-boks** og sender den deretter.
   - **Sett inn**: legger til en tekstmal, en Kontakter-oppføring eller et bokmerke.
   - **Legg til bilde**/**Legg til animasjon**/**Legg til melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
   - **Legg ved**: legger ved en Kontakter-oppføring som visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
   - **Lagre som**: lagrer meldingen i en annen mappe.
   - **Velg språk**: endrer språket som skal benyttes i T9-modus.
   - **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
3. Når du er ferdig, trykk på <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn et mottakernummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
5. Send meldingen ved å trykke på [OK/*i*].

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) lar deg sende eller motta MMS-meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn meldingsemnet og trykk på [OK/*i*].

3. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**-linjen og legg til bilde-, video- eller lydfil.

> ☑ • Maksimal tillatt størrelse for en melding kan variere, avhengig av din tjenesteleverandør.
> • Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende at noen filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk på [OK/*i*].
6. Når elementer er lagt til, trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer for å redigere en melding:
   - **Endre**: endrer meldingsemnet eller teksten.
   - **Vis**: viser meldingen slik den vises på mottakerens telefon.
   - **Send**: sender meldingen.
   - **Lagre som**: lagrer meldingen i en annen meldingsboks.
   - **Endre bilde**/**Endre video**/**Endre lyd**: bytter ut et element som er blitt lagt til.
   - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
   - **Slett side**: sletter én av sidene som har blitt lagt til.
   - **Rediger side**: endrer perioden siden skal vises eller flytter til neste eller forrige side.
   - **Legg ved**: legg ved visittkort eller kalenderdata som dataformatvedlegg eller dokumenter som er lagret i **Andre filer**-mappen.
   - **Fjern emne**/**Fjern media**/**Fjern lyd**/**Fjern melding**/**Fjerne**: fjerner et element som er blitt lagt til.
7. Når du er ferdig, trykker du på <**Valg**> og velger **Send**.
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Send meldingen ved å trykke på [OK/*i*].

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan lage og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto og -profil. ▶ s. 61

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn emnet for e-postmeldingen og trykk på [OK/].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn teksten i e-postmeldingen og trykk på [OK/].
5. Velg linjen **Filvedlegg** og velg et av følgende alternativer:
   - **Legg til bilde**/**Legg til videoer**/**Legg til lyder**/**Legg til musikk**: legger til mediafiler som er lagret i telefonminnet.

     Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende at noen filer ikke kan videresendes.

   - **Andre filer**: legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
   - **Send**: sender e-posten.
   - **Lagre som**: lagrer e-posten i en annen meldingsboks.
   - **Legg ved**: legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
6. Etter at du har lagt til elementer, kan du trykke på <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
   - **Endre**: endrer emnet eller teksten.
   - **Se**: åpner valgt fil.
   - **Legg til bilde**/**Legg til videoer**/**Legg til lyder**/**Legg til musikk**: legger til mediafiler som er lagret i telefonminnet.
   - **Andre filer**: legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
   - **Send**: sender e-posten.
   - **Lagre som**: lagrer e-posten i en annen meldingsmappe.
   - **Legg ved**: legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
   - **Fjern emne**/**Fjern melding**: sletter emnet eller teksten.
   - **Fjerne**: sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
   - **Fjern alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
7. Når du er ferdig, trykker du på <**Valg**> og velger **Send**.

8. Tast inn en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.

9. Send e-posten ved å trykke på [OK/*i*].

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å få tilgang til meldinger du har mottatt, sendt eller lagret, og som ikke er blitt sendt.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

- tekstmelding eller leveringsrapport for sendte meldinger
- MMS
- MMS-varsling
- Push-meldinger fra nettservere.
- Konfigureringsmelding som inneholder nettverksparametere fra tjenesteleverandøren din.

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes meldinger med web-innhold som ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon ved siden av meldingen indikerer høy prioritet på meldingen. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

Tekstmeldinger

- **Svar via**: svarer avsender via SMS eller MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger avsenderens nummer til listen over blokkerte numre for å blokkere meldinger fra avsenderen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

MMS-meldinger/MMS-varslinger

- **Hent**: henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS**: svarer avsender via tekstmelding.
- **Svar via MMS til**: svarer avsender eller alle mottakere via MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger avsenderens nummer til listen over blokkerte numre for å blokkere meldingen fra avsenderen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.

Leveringsrapporter

- **Slett**: sletter rapporten.

Konfigureringsmeldinger

- **Installer**: bruker konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen til telefonen din.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler til URL-en som er spesifisert i meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en tekst eller e-postmelding åpnes den i redigeringsmodus, slik at du kan redigere og/eller sende meldingen.

Når du velger en MMS-melding åpnes den i forhåndsvisningsmodus, på samme måte som en melding fra innboksen. For å redigere MMS-meldingen, trykk på <**Valg**> og velg **Endre**.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner er tilgjengelige for å vise meldingsstatus:

- Tekstmelding ble ikke sendt
- MMS-melding blir sendt
- MMS-melding blir hentet
- MMS-melding ble ikke sendt
- E-post blir sendt
- E-post ble ikke sendt

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Åpne fil**: åpner valgt fil.
- **Lagre fil**: lagrer valgt fil.
- **Send igjen**: prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.

Sendt-boks *(Meny 5.2.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Åpne fil**: åpner valgt fil.
- **Lagre fil**: lagrer valgt fil.

- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.

E-post *(Meny 5.2.5)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk på <**Velg**> når **Sjekk ny post** vises, eller trykk på <**Valg**> og velg **Hent**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned nye e-poster.

   Følgende ikoner kan vises i listen for å vise status for e-post:
   - Hentet fra serveren
   - Blir hentet
   - Ble ikke hentet

   ☑ Et **!**-tegn ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.
3. Velg en e-post eller overskrift.
4. Trykk på [▲] eller [▼] for å se andre sider i e-postmeldingen.

   Trykk på og hold [▲] eller [▼] for å gå til første eller siste side i e-posten.
5. Trykk på [*] eller [#] for å gå til forrige eller neste e-postmelding.

Alternativer for e-post

Mens du viser en overskrift eller e-post, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Hent**: henter selve meldingen for e-posten fra e-postserveren.
- **Åpne fil**: åpner valgt fil.

- **Lagre fil**: lagrer valgt fil.
- **Svar til**: sender en svarmelding til avsenderen og alle de andre mottakere.
- **Videresend**: videresender e-posten til andre personer.
- **Slett**: sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legg til avsenderens e-postadresse eller emne til blokkeringslisten slik at e-post fra den adressen eller som inneholder det emnet blir blokkert.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Klipp ut vedlegg**: lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut e-posten via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner egenskapene til e-postmeldingen.

Min mappe *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å se meldingene du har flyttet til denne mappen ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** mens du har meldingslisten oppe.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å lage og bruke maler for meldinger eller fraser som brukes ofte.

Tekstmal *(Meny 5.3.1)*

Du kan lage tekstmaler med setningene du bruker ofte, slik at du kan hente og sette dem inn mens du gjør klar en tekst, MMS eller e-postmelding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en melding og trykk på [OK/].

Alternativer for mal

Fra listen over maler får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer den valgte malen.

- **Send melding**: oppretter og sender en ny melding.
- **Slett**: sletter den valgte malen.

MMS-mal *(Meny 5.3.2)*

Du kan åpne medfølgende MMS-maler eller maler du har lagret slik at du kan bruke dem når du skal lage en MMS-melding.

Opprette en mal

1. Trykk på <**Valg**> og velg **Legg til ny**.
2. Lag maler på samme måte som ved oppretting av MMS-meldinger.
3. Trykk på <**Valg**> og velg **Lagre som** → **Maler**.

Alternativer for mal

Fra listen over maler får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte malen.
- **Send melding**: sender den valgte meldingen.
- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler, unntatt de som følger med telefonen.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette meldinger i hver meldingsmappe på én gang.

1. Trykk på [OK/*i*] for å merke av meldingsmappene som skal slettes.
2. Trykk på <**Slette**>.
3. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurere tekstmeldingsinnstillinger.

- **Sende innstillinger**: stiller alternativene for sending av tekstmelding:

  Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom meldingssentralen din.

  Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode hvis du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer det maksimale antallet tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis ikke denne menyen vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i meldingssentralen.

Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til meldingssentralen.

- **Blokkere nummer**: lagrer telefonnumre som du vil blokkere meldinger fra.

MMS-melding *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger**: stiller alternativene for sending av MMS-meldinger:

  Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

  Les svar: sender en anmodning om lesebekreftelse med meldingene dine.

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldinger.

  Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i MMS-sentralen.

  Levering etter: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

- **Motta innstillinger**: stiller alternativene for mottak av MMS-meldinger:

  Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

  Tillat reklame: slipper gjennom annonser.

  Rapport tillatt: stiller nettet slik at det informerer avsenderen når det er blitt levert en melding til deg.

Signalmottak i hjemmeområdet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Sentral mottakelse: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemnettet ditt.

Mottakelse innenfor hjemnettet eller annet nett har følgende alternativer:

- **Automatisk**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt**: telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

• **MMS-profiler**: konfigurerer påkrevde nettverksinnstillinger for MMS.

Aktuell server: velger en profil.

Serverinnstillinger: tilpasser alternativene for hver profil:

- **Profilnavn**: tilordner et navn til MMS-profilen.
- **Server URL**: taster inn adressen til MMS-serveren din.
- **Proxy**: kobler til GPRS-nettverket med proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger**: tilpasser innstillingene som kreves for tilkobling til GPRS-nettverket.

*når proxyen er satt til **Aktiver**:*

IP-adresse: taster inn gateway-adressen.

Port: taster inn portnummeret.

APN: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.

Brukernavn: taster inn brukernavnet.

Passord: taster inn passordet.

*når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

DNS1: taster inn den primære adressen.

DNS2: taster inn den sekundære adressen.

APN: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.

Brukernavn: taster inn brukernavnet.

Passord: taster inn passordet.

- **Versjon**: velger en tilgjengelig OMA-versjon og maksimal størrelsesgrense for sending eller mottak av meldinger.

  ☑ Avhengig av tjenesteleverandøren, blir det kanskje ikke mulig å støtte maksimumsgrensen på 300 kB. I så fall kan du prøve på nytt etter å ha endret innstillingen til 100 kB.

- **Blokkere nummer**: stiller Blokkere nummer-listen slik at den blokkerer MMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre.
- **Meldingsklasse**: stiller inn alternativene for oppretting av MMS-meldinger:

  Meldingsklasse: velger typen meldingsinnhold du ønsker å legge til eller meldingsstørrelse.

  - **Tekst**: du kan legge til opptil 30 kB med tekst.
  - **Bilde i standardformat**: du kan legge til alle typer elementer på opptil 30 kB, bortsett fra video.
  - **Bilde i fullformat**: du kan legge til alle typer elementer på opptil 100 kB, bortsett fra video.
  - **Video i standardformat**: du kan legge til alle typer elementer på opptil 100 kB.
  - **Video i fullformat**: du kan legge til alle typer elementer på opptil 300 kB.

  Opprettelsesmodus: velger opprettelsesmodus for MMS.

  - **Advarsel**: du kan opprette en melding med alle typer innhold og alle størrelsestyper, men telefonen gir deg en melding dersom innhold og størrelse er over det maksimale.
  - **Ledig**: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og alle størrelsestyper.
  - **Begrenset**: du kan opprette meldinger med den innholdstype og den størrelse som er angitt i **Meldingsklasse**.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan konfigurere standard e-postinnstillinger.

☑ Du kan ikke endre e-postprofilen og kontoinnstillingene mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sende innstillinger**: stiller inn alternativene for sending ave-post:

  Send kopi til egen: send en kopi av e-postmeldinger til e-postkontoen din.

Bekreft levering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldinger har blitt levert.

Lesebekreftelse: sender en anmodning om lesebekreftelse med e-postene dine.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldinger.

Inkluder signatur: legger navnet, telefonnummeret eller et enkelt memo til e-postmeldingene dine.

Endre navn: redigerer navnet i signaturen din.

Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen din.

Endre merknad: redigerer tagline i signaturen din.

- **Motta innstillinger**: stiller inn alternativene for mottak av e-postmeldinger:

  Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Dersom du velger **Ikke brukt**, kan du bruke funksjonen **Sjekk ny post** for å motta nye e-postmeldinger manuelt.

  Les svar: avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke for mottatte e-postmeldinger. Dersom du velger **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende lesebekreftelse.

  Gjenopprett alternativ: stiller inn om telefonen skal kun laste ned overskrifter eller hele e-postmeldingen.

  Slette valg: avgjør om e-postmeldinger skal slettes umiddelbart eller neste gang du kobler til serveren.

  Avvist hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen din vil blokkere e-post som overskrider den angitte størrelsen.

  Behold en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-post på e-postserveren etter henting.

- **E-postkonto**: setter opp en e-postkonto og velger en konto som skal brukes.

  Foliokonto: velger en konto.

  Kontoinnstillinger: konfigurerer e-postkontoer med ulike e-postservere. Trykk på <**Valg**> og velg **Opprett**.

  - **I bruk**: velg dette alternativet for å bruke og vise kontoen i **E-post**.
  - **Kontonavn**: tast inn navnet på den valgte kontoen.

For å få tilgang til de følgende alternativene, trykk på [OK/*i*], eller trykk på <**Valg**> og velg **Neste**.

- **Brukernavn**: tast inn et brukernavn.
- **E-postadresse**: tast inn e-postadressen.
- **Svaradresse**: tast inn e-postadressen som skal brukes når mottakeren sender et svar.

For å få tilgang til de følgende alternativene, trykk på [OK/*i*], eller trykk på <**Valg**> og velg **Neste**.

- **SMTP-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet for den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port**: tast inn SMTP-portnummeret.
- **SMTP bruker-ID**: taster inn SMTP-bruker-ID-en.
- **SMTP passord**: taster inn SMTP-passordet.
- **Sikker tilkobling (SMTP)**: benytter en sikker tilkobling for e-posttjeneste.
- **Hente server type**: velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Når protokolltypen er **POP3**:

- **POP3-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port**: tast inn POP3-portnummeret.
- **Samme ID og passord**: velger å bruke samme SMTP-bruker-ID og -passord til innkommende server.
- **POP3 bruker-ID**: taster inn POP3-bruker-ID-en.
- **POP3 passord**: taster inn POP3-passordet.
- **Sikker tilkobling (POP3)**: benytter en sikker tilkobling for e-posttjeneste.
- **APOP loginn**: koble til serveren ved med innloggingssystemet APOP.

Når protokolltypen er **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.

- **IMAP4-port**: tast inn IMAP4-portnummeret.
- **Samme ID og passord**: velger å bruke samme SMTP-bruker-ID og -passord til innkommende server.
- **IMAP4 bruker-ID**: taster inn IMAP4-bruker-ID-en.
- **IMAP4 passord**: taster inn IMAP4-passordet.
- **Sikker tilkobling (IMAP4)**: benytter en sikker tilkobling for e-posttjeneste.
- **Inkluder vedlegg**: velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **E-post mottaks grense**: stiller inn antall overskrifter du vil hente fra serveren.

Når du er ferdig, trykker du på <**Valg**> og velger **Lagre**, eller trykker på [OK/*i*].

- **E-postprofil**: velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for e-posttjenester.

  Aktuell server: velger en profil.

  Serverinnstillinger: konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil kreves følgende alternativer for å koble til GPRS-nettverket:

  - **Profilnavn**: taster inn et navn for e-postprofilen.
  - **APN**: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.
  - **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
  - **Passord**: taster inn passordet.
  - **DNS1**: taster inn den primære adressen.
  - **DNS2**: taster inn den sekundære adressen.

- **Blokkere liste**: spesifiserer e-postadressene eller emnene du vil blokkere.

Push mld. *(Meny 5.5.4)*

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral**: legger inn adressen på serveren som du vil motta push-meldinger fra.

Brodcastmeldinger *(Meny 5.6)*

Broadcastmeldinger (CB) leverer korte meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær, sport eller trafikk.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og få tilgang til kringkastingsmeldinger.

- **Lese**: åpner mottatte meldinger.

  Aktuelle meldinger-boksen lagrer nettverksmeldinger til telefonen blir slått av.

  I boksen **Lagrede meldinger** lagres nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre meldinger til **Lagrede meldinger**-boksen når det vises et tekstvarsel.
- **Motta**: aktiverer eller deaktiverer mottaket av kringkastingsmeldinger.
- **Kanal**: angir kanalene som du mottar kringkastingsmeldinger fra.

  Når du velger **Respektive kanaler** kan du sette opp en liste over aktive CB-kanaler.
- **Språk**: velger språk for visning av kringkastingsmeldingene.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.

Minnestatus *(Meny 5.7)*

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver mappe opptar for øyeblikket.

Filbehandling *(Meny 6)*

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

☑ Som en konsekvens av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at noen mediafiler som lastes ned fra Internett eller som blir mottatt over MMS trenger lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se på en lysbildefremvisning

Du kan se på bildene dine som en lysbildefremvisning, dvs. en fortløpende presentasjon av hvert bilde i den aktuelle mappen.

1. Velg **Bilder**.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervallalternativ. Lysbildefremvisningen starter.
4. Trykk på <**Avbryt**> for å stoppe lysbildefremvisningen.

Alternativer for bilder

Når du har et bilde åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Liste**: returnerer til bildelisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for én av kontaktoppføringene dine.
- **Endre**: dekorerer fotoet ved å legge inn uttrykksikoner eller bruke en ramme eller spesialeffekt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittbilder**/**Flytt til**: flytter filen til en annen mappe.
- **Lysbildefremvisning**: viser alle bilder som lysbildefremvisning.
- **Del for Bluetooth**: deler filen eller alle filene med andre Bluetooth-enheter.

- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Skriver ut et bilde

Du kan skrive ut bilder via Bluetooth-tilkobling.

☑
- Visse bildeformater er kanskje ikke kompatible med printeren du bruker.
- Skriverinnstillinger kan variere, avhengig av hvilken skriver du bruker.

1. Velg et bilde.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Skriv ut via Bluetooth,** samt et utskriftsalternativ:
   - **Bare bilde**: skriver kun ut bildet.
   - **Med ramme**: skriver ut bildet med bildeinformasjon, som filnavn, tidspunkt og dato, samt filegenskaper.
3. Velg en skriver. ▶ s. 85
4. Trykk på <**Skriv ut**> for å skrive ut bildet.

Videoer *(Meny 6.2)*

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

☑ Videoklipp som er innspilt med andre enheter, for eksempel videokameraer, vil kanskje ikke spilles riktig av.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover i en fil.
Høyre	Hopper fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk på <> etter avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av filen.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittvideoer**/**Flytt til**: flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Musikk *(Meny 6.3)*

Denne menyen viser MP3-filer du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Legg til en fil. Musikkspilleren åpnes. ▶ s. 37

Lyder *(Meny 6.4)*

Denne menyen viser memoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememo, se **Talememo**. ▶ s. 39

Alternativer for toner

Når du spiller en lydfil, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Liste**: spiller av filen.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: stiller inn filen som din ringetone, som en ringetone for en Kontakter-oppføring, eller som ringetone for alarmer.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.

- **Flytt til favorittlyder**: flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Andre filer *(Meny 6.5)*

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes, er blant andre *.doc, *.ppt, and *.txt.

Minnestatus *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen til å se minnestatus for mediaelementer i telefonminnet.

Du kan også åpne en mediaboks ved å velge den fra denne menyen.

Kalender *(Meny 7)*

Kalender-menyen gjør at du kan holde styr på timeplanen din.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Sjekke kalenderen

Når du åpner menyen **Kalender**, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket med en blå boks.

Velge en dag

- Du kan bla i dagsintervaller med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla i ukesintervaller med [Venstre] eller [Høyre].
- Trykk på [▲/▼] for å bla i månedsintervaller.

Alternativer for kalender

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus. ▶ s. 71

- **Opprett**: legger til et nytt element. ▶ neste avsnitt
- **Gå til**: velger dagens dato eller tast inn en bestemt dato.
- **Sorter etter**: sorterer elementene etter type element.
- **Slett**: sletter elementene som er lagret i kalenderen etter forskjellige sletteal ternativer.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**: viser elementer med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus**: åpner minneinformasjon for elementene som er lagret i kalenderen.

Opprette et element

I kalenderen kan du lagre planlagte hendelser, årsdager, diverse elementer og oppgavelementer i kalenderen. Det kan lagres mer enn ett element per dag.

Legge inn en ny planlagt hendelse eller diverseelement

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Emne**: tast inn en tittel for elementet.
   - **Detaljer**: oppgi detaljer om elementet.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for elementet.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for elementet.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Plass**: (for **Plan**) spesifiserer informasjon om stedet elementet skal finne sted.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for elementet.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før elementet alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta**: (for **Plan**) stiller inn elementet til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
   - **til**: (for **Plan**) stiller inn sluttdato hvis elementet skal gjentas.
4. Lagre hendelsen ved å trykke på <**Lagre**>.

Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før årsdagen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Lagre årsdagen ved å trykke på <**Lagre**>.

Legge inn oppgaver

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk på <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om oppgaveelementet.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Prioritet**: velger et prioriteringsnivå.
4. Lagre oppgaveelementet ved å trykke på <**Lagre**>.

Vise et element

Når du har planlagt begivenheter, vises elementikonene og antall elementer for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- Planlagt element
- Årsdag
- Oppgaveelement
- Diverseelement

Åpne et element

1. Velg en dato i kalenderen for å se elementet for den aktuelle dagen.
2. Velg et element for å se detaljer.
3. Trykk på [Venstre] eller [Høyre] for å åpne de andre elementene som er planlagt for den valgte dagen.

Bruke valg

Når du har et element åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer elementet.
- **Opprett**: legger til et nytt element.
- **Send via**: sender elementet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visnings-modus.
- **Ferdig**/**Ikke ferdig**: endrer status for et oppgaveelement.
- **Slett**: slett elementet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut elementdetaljer via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.

Se et element i en annen modus

Du kan endre kalendervisningen til dagsoversikt eller ukesoversikt. Trykk på <**Valg**> og velg **Visningsmodus** og deretter en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se elementene for den valgte datoen. Velg et element for å se detaljer.

Følgende ikoner kan vise status for elementet:

- Alarm aktivert
- Tilbakevendende element
- Prioritet for element (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)
- Fullført hendelse

Ukesvisning

Du kan se elementene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om et planlagt element. Velg en celle i dagen du ønsker.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke på [📷] og holde den nede.

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike modi. Kameraet lager JPEG-bilder.

Når du tar bilde i direkte sollys eller svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder med telefonen åpen

1. Skru på kameraet ved å åpne menyen **Kamera** og trykk på [📷] og hold den nede for å slå på kameraet.
2. Foreta eventuelle justeringer.
   - Trykk på <🤚> for å få tilgang til kameravalg. ▶ neste del
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre modi. ▶ s. 73
3. Trykk på [📷] når du vil ta bilde. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
4.

Hvis du vil...	Trykk på...
åpne alternativer for bilder	<**Valg**>. ▶ s. 74
slette bildet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus	<**Tilbake**>.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk på <🤚>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak**: bytter til videomodus.
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende modi:

  Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet automatisk skal lagre bildet eller ikke.

Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta og hvor raskt bildene skal tas.

- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Størrelse: velger en bildestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [📷].

  Zoomelyd: slår lydeffekten for zooming på eller av.

  Lyd for lysstyrke: slår lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

  Standardnavn: endre standard prefiks for filnavn.

- **Snarveier for kamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 75
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.

Tast	Funksjon
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Åpner **Mine foto**-mappen.
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har lagret et bilde kan du trykke på <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt**: gå tilbake til bildemodus.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for én av Kontakter-oppføringene dine.
- **Slett**: sletter filen.
- **Multi-tagning, slett alle**: sletter ett av multi-tagningsbildene.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen. ▶ s. 65
- **Del for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filene med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere er kanskje ikke kompatible med telefonen.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Ta bilder med telefonen lukket

Velg bildemodus før du lukker telefonen.

1. Trykk på [📷]og hold den inne.
2. Foreta eventuelle justeringer.
   Trykk på [▲] for å snu bildet vertikalt.
   Trykk på [▼] for å vise speilbildet.
3. Trykk på [📷] når du vil ta bilde. Bildet lagres automatisk.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre det.

Spille inn video med telefonen åpen

1. I bildemodus, trykk på [**1**] og hold den inne.
2. Foreta eventuelle justeringer.
   - Trykk på <> for å få tilgang til kameravalg. ▶ neste del
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre modi. ▶ s. 76
3. Start innspillingen ved å trykke på [] eller [OK/].
4. Avslutt opptaket med [] eller <>. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.
5.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
spille av videoklippet	[OK/].
åpne videoalternativer	<>. ▶ s. 76
sletter videoklippet	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus	<>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk på <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

  Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

  Velg **MMS-grense** for å ta opp video som er egnet for MMS-meldinger.

  Velg **Grense av e-post** for å ta opp video som er egnet for e-post.

  Størrelse: velger en rammestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Lydoppt.: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: slår lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: slår lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endre standard prefiks for filnavn.

- **Snarveier for videokamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 72
2	Bytter rammestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
0	Åpner **Videoer**-mappen.

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp, kan du trykke på <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til**: går tilbake til videomodus.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen. ▶ s. 66

- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Spille inn video med telefonen lukket

Velg videomodus før du lukker telefonen.

1. Trykk på [📷] og hold den inne.
2. Foreta eventuelle justeringer.
   Trykk på [▲] for å snu bildet vertikalt.
   Trykk på [▼] for å vise speilbildet.
3. Trykk på [📷] for å spille inn en video. Videoklippet lagres automatisk.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir deg forskjellige muligheter til å tilpasse telefonen slik du vil ha den. Du kan også stille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslett og dato på telefonen.

- **Tid**: stiller klokkeslettet.
- **Hjemmesone**: trykk på [OK/*i*] og still inn hjemmesonetid. Velg byen som tilsvarer din lokale hjemmesone. For å velge sommertid, velg **Still inn sommertid**.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: velger tidsformat.
- **Still dato**: stiller datoen.
- **Datoformat**: velger datoformatet.
- **Uke starts dag**: stiller inn hvilken ukedag som kalenderen skal starte med.

Telefon innstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Snarvei *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarveimeny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne**: deaktiver snarveien for den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier.

Avansert snarvei *(Meny 9.2.4)*

Bruk denne menyen til å aktivere Avansert snarvei-funksjonen. Du kan raskt få tilgang til alarm, kalender og konverter fra ringeskjermen.

Aktivere Avansert snarvei-funksjonen

1. Velg **På** fra Avansert-skjermen.
2. Trykk på <**Lagre**>.

Endre en Avansert snarvei-tast

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Aktivere Avansert snarvei-alternativer

Trykk på <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.

- **Fjerne**: deaktiver snarveien for den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier.

Sidetast *(Meny 9.2.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn om telefonen skal slå av ringelyden eller blokkere et anrop dersom du trykker på [▲/▼] og holder den nede ved et anrop.

Ekstra innstillinger *(Meny 9.2.6)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta autom.**: stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast**: besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [ ] og <**Avvis**>.
- **Stemmeklarhet**: tar bort forstyrrende støy og øker anropskvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg klart selv om du er på et sted hvor det er mye bråk.
- **Aktiv flipp**: gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.

Display innstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for display.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan konfigurere hvileskjermen på begge displayene.

- **Hoveddisplay**: velger et bilde som skal vises på hoveddisplayet.
- **Dekseldisplay**: endrer innstillingene for det eksterne displayet:

  Klokke: velger en klokketype.

  Dekseltittel: legger inn melding som skal vises på det eksterne displayet.

  Bakgrunnsbilder: endrer bakgrunnsbilde for det eksterne displayet.

Tekstvisning *(Meny 9.3.2)*

Bruk denne menyen til å endre displayinnstillingene for teksten som skal vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon**: velger en tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.

- **Tekststil**: velger skrifttype.
- **Tekstfarge**: velger skriftfarge.

Ringedisplay *(Meny 9.3.3)*

Bruk denne menyen til å velge skriftstørrelse og -farge for sifrene som legges inn eller bakgrunnsfarge på displayet under oppringing.

Kalender *(Meny 9.3.4)*

Bruk denne menyen til å vise kalenderen for gjeldende måned når skjermen er i hvilemodus.

Farger *(Meny 9.3.5)*

Du kan velge et fargetema for menymodus.

LCD-lysstyrke *(Meny 9.3.6)*

Du kan justere lysstyrke for displayet for ulike lysforhold.

Kontrast *(Meny 9.3.7)*

Du kan justere lysstyrkens skarphet på hoveddisplayet og det eksterne displayet. Juster innstillingene med displayets lysstyrke for å se displayet klart under ulike lysforhold.

Vis ringerinformasjon *(Meny 9.3.8)*

Bruk denne menyen til å stille inn telefonen slik at den viser ubesvarte samtaler med informasjon om den sist ubesvarte først. For å stille inn det eksterne displayet slik at det viser oppringerinformasjon, velg **Med dekseldisplay**.

Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillingene for innkommende samtaler.

- **Alarmtype**: velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.
- **Ringetone**: velger en ringetone som skal brukes for innringeren.

- **Volum**: velger et ringetonevolum.

Tastaturlyd *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturlydvolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingslyd *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillingene for innkommende meldinger.

- **Tone**: velger én av flere meldingstoner.
- **Alarmtype**: spesifiserer hvordan du skal bli gitt beskjed når det kommer inn en melding.
- **Gjentakelse**: angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Flipptone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling**: stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone**: stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp mot nettet.
- **Varsel ved anrop**: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner**: still telefonen inn til å pipe når popup-vinduer vises.

Lysinnstillinger *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for lyset.

Bakgrunnslys *(Meny 9.5.1)*

Du kan endre hvor lenge bakgrunnslyset eller displayet skal være i dimmemodus.

- **Hoveddisplay på**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Demp hoveddisplay**: velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av.

Tastelys *(Meny 9.5.2)*

Du kan stille inn hvordan telefonen skal styre bruken av tastaturlys.

- **Bruk når som helst**: tastaturlyset er på hele tiden.
- **Bruk om natten**: tastaturlyset er kun aktivert mellom 17.00 og 09.00.
- **Bruk på egendefinerte tidspunkt**: spesifiserer tidsperioden hvor det tastaturlyset skal brukes.

Nettverks tjenester *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.6.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid viderekoble**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
   - **Annuller alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.

3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykker du på **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Samtalesperre *(Meny 9.6.2)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utenlands**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utland untatt hjem**: tillater bare samtaler til numre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
   - **Annuller alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
   - **Endre passord for sperring**: endrer passord for sperring som du har fått av tjenesteleverandøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperre, trykker du på **Deaktiver**.
4. Legg inn passordet for sperring som du har fått av tjenesteleverandøren og trykk på <**Velg**>.

Samtale venter *(Meny 9.6.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykker du på **Deaktiver**.

Velg nettverk *(Meny 9.6.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du manuelt velge nettverket som skal brukes når du nettstreifer utenfor hjemmeområdet ditt, eller tillate automatisk valg av nettverk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer-ID *(Meny 9.6.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Dersom du velger **Standard**, vil telefonen bruke standardinnstillingen som er gitt av nettverket.

☑ Enkelte nettverk tillater ikke at du endrer denne innstillingen.

MobilSvar *(Meny 9.6.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til mobilsvartjenesten din og lytte til mobilsvar-meldingene dine.

☑ Du må lagre nummeret til mobilsvartjenesten før du får tilgang til denne serveren. Mobilsvar-nummeret får du av tjenesteleverandøren din.

- **Ringe opp MobilSvar**: kobler til mobilsvartjenesten slik at du kan høre på talemeldingene dine.
- **MobilSvar nummer**: legger inn nummeret til mobilsvartjenesten din.

Båndvalg *(Meny 9.6.7)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registreres på et tilgjengelig nett. Telefonen din kan håndtere følgende typer nett: GSM 1900, kombinert GSM 900/1800 og GSM 900/1800/1900.

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

- Dersom det er hindringer mellom enhetene, vil funksjonsavstanden bli redusert.
- Det anbefales å ikke benytte Bluetooth-funksjonen ved bruk av multimedia-funksjoner som talememo, kamera og musikkspiller, eller motsatt, slik at ytelsen blir best mulig.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivere**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet**: tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og kobler sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- Datamaskin
- Skriver
- PDA
- Mobiltelefon
- Ukjent enhet
- Headsett/Håndfrisett for bil

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk på <**OK**>. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Koble til**: kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Koble fra**: kobler fra den aktuelle enheten.
- **Bla gjennom filer**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: åpner Bluetooth-tjenestelisten for enheten.
- **Gi nytt navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet**/**Ikke godkjenn enhet**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett**: fjerner den valgte enheten eller alle enheter fra listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.

2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk på <**Valg**>.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling, og trykk på <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk på <**Ja**> for å motta dataene.

Sikkerhet *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Du låser det opp ved å taste inn PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodene leveres av din tjenesteleverandør.

PIN-sjekk *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN *(Meny 9.8.2)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-kode.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord *(Meny 9.8.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat *(Meny 9.8.5)*

Benytt denne menyen til å låse tilgangen til mediainnholdet ditt, inkludert meldinger, mediafiler og filer som er lagret i **Andre filer**-mappen. Når alternativet Privat er aktivert, må du legge inn telefonpassordet for å få tilgang til de låste elementene.

SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Denne menyen gjør at telefonen din kun fungerer sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus *(Meny 9.8.7)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt, vil FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) begrense dine utgående samtaler til et spesifikt sett med telefonnumre. Når denne funksjonen er aktivert, kan du bare ringe til telefonnumre som er lagret i SIM-kortet.

Endre PIN2 *(Meny 9.8.8)*

Benytt denne menyen til å endre din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus *(Meny 9.9)*

Bruk denne menyen til å sjekke mengden minne som brukes til å lagre data i Meldinger, Filbehandling, Kalender, Kontakter og JAVA. Du kan også merke av for Delt minne for MMS, E-post og Filbehandling.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke på [OK/*i*].
2. Trykk på <**Nullstill**>.
3. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk på <**OK**>.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 88

VOD-innstillinger *(Meny 9.11)*

Benytt denne menyen til å velge tilkoblingsprofilen som skal benyttes for å få tilgang til videostreamingserveren. Avhengig av tjenestetilbyderen din, kan det hende at denne menyen ikke vises.

For hver profil kan du få tilgang til følgende valg:

- **Profilnavn**: tilordner et navn på profilen.
- **APN**: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.
- **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
- **Passord**: taster inn passordet.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan det hende at følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er riktig installert.

"Tast passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må taste inn telefonpassordet før du kan bruke telefonen.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- PIN-sjekkfunksjonen er aktivert. PIN-koden må tastes inn hver gang telefonen slås på. Du deaktiverer denne funksjonen ved å bruke menyen **PIN-sjekk**.

"Tast PUK"

- PIN-koden er tastet inn feil tre ganger på rad, SIM-kortet er derfor blokkert. Tast inn PUK-koden du fikk av tjenesteleverandøren din.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Nettverkstilkoblingen har gått tapt. Du er kanskje i et område med svakt signal. Flytt deg og prøv på nytt.
- Du prøver å få tilgang til et alternativ du ikke har abonnement for hos tjenesteleverandøren din. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det ble ikke ringt

- Du må passe på å trykke på [ ].
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Kontroller om det er stilt inn et alternativ for sperring av utgående samtaler.

Den som prøver å ringe, kan ikke nå deg

- Sjekk at telefonen er slått på. (Trykk på [ ] i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Sjekk at det ikke er angitt et alternativ for sperring av innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier

- Sjekk at mikrofonen er slått på.
- Sørg for å holde telefonen nær munnen din. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe og "Lite batteri" blinker på displayet

- Batteriet er i ferd med å utlades. Lad opp batteriet på nytt.

Samtalens lydkvalitet er dårlig

- Sjekk signalstyrkeindikatoren på displayet ( ). Antall stolper indikerer signalstyrken fra sterk ( ) til svak ( ).
- Prøv å flytte telefonen litt, eller plasser deg nærmere et vindu hvis du er i en bygning.

Det blir ikke ringt noe nummer når du henter frem en Kontakt-oppføring

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å kontrollere at tallet har blitt riktig lagret.
- Lagre om nødvendig nummeret på nytt.

Batteriet lader ikke som det skal, eller telefonen slår seg i blant av av seg selv

- Puss ladekontaktene på både telefonen og batteriet med en ren, myk klut.

Hvis retningslinjene ovenfor ikke hjelper deg med å løse problemet, må du notere følgende:

- Modell og serienummer for telefonen
- Garantidetaljer/Kjøpskvittering
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du den lokale forhandleren eller Samsungs kundetjeneste.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen oppfyller EU-kravene til eksponering for radiobølger.

Mobiltelefonen din sender og mottar radiobølger. Den er utformet og produsert slik at den ikke skal overskride grensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF, Radio Frequency) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene inngår i omfattende retningslinjer, og angir tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene ble utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene inkluderer en god sikkerhetsmargin som er angitt for å øke sikkerheten for alle, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bruker en målenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som anbefales av ministerrådet er 2,0 W/kg.*

* SAR-grensen for privat mobiltelefonbruk er 2,0 watt/kilogram (W/kg) per ti gram kroppsvekt. Grensen har en god sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse for brukerne, samt kompensere for eventuelle måleavvik. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,848 W/kg.

SAR-tester avholdes med standard bruksposisjoner mens telefonen overfører med sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR måles ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er utformet for å brukes ved flere strømnivåer slik at den kun bruker den strømmen som kreves for å nå nettverket. Generelt gjelder at jo nærmere du er basestasjonen, jo lavere utgangseffekt har telefonen.

Før en ny telefonmodell er tilgjengelig for salg hos offentligheten, må den overholde kravene i det europeiske R&TTE-direktivet. Ett av de sentrale kravene i dette direktivet er at brukerens og andre personers helse og sikkerhet skal beskyttes.

Forholdsregler når du bruker batteriene

- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet på noen måte.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hvis du bruker telefonen nær nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Tale- og standbytid påvirkes i stor grad av signalstyrken i mobilnettverket og parametrene som er angitt av nettverksoperatøren.
- Batteriladetiden avhenger av hvor oppladet batteriet er, typen batteri og laderen som brukes. Batteriet kan lades og lades ut flere hundre ganger, men vil gradvis bli utslitt. Når brukstiden er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis det blir stående ubrukt, vil et fullt ladet batteri over tid lades ut av seg selv.
- Bruk bare Samsung-godkjente batterier, og bruk bare Samsung-godkjente ladere når du lader opp batteriet. Koble laderen fra strømkilden når det ikke er i bruk. La ikke batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke, siden overopplading kan forkorte levetiden.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten i batteriet: det kan hende at det først må kjøles ned eller varmes.

- La ikke batteriet ligge på varme eller kalde steder fordi batteriets kapasitet og levetid vil bli redusert. Prøv å oppbevare batteriet i romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri vil kanskje ikke fungere midlertidig, selv om batteriet er helt oppladet. Li-ion-batterier er spesielt følsomme for temperaturer under 0°C(32°F).
- Kortslutt ikke batteriet. En utilsiktet kortslutning kan oppstå hvis et metallisk objekt, for eksempel en mynt, binders eller penn, forårsaker direkte kontakt mellom batteriets +- og – -poler (metallstripene på batteriet). Du må for eksempel ikke ha et reservebatteri i en lomme eller bag hvor batteriet kan komme i kontakt med metallobjekter. En kortslutning av terminalene kan skade batteriet eller objektet og forårsake kortslutningen.
- Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale retningslinjer. Husk resirkulering. Kast ikke batterier i ilden.

Sikkerhet på veien

Med den trådløse telefonen din får du en fantastisk mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor som helst og når som helst. Det følger imidlertid et stort ansvar med fordelene ved trådløstelefoner, et som alle brukere må overholde.

Når du kjører en bil, må du først og fremst fokusere på kjøringen. Hvis du bruker en trådløs telefon mens du kjører, må du følge de lokale forskriftene i landet eller området du befinner deg i.

Bruksmiljø

Husk å følge alle spesielle forskrifter for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Før du kobler telefonen eller noe tilbehør til en annen enhet, les de detaljerte sikkerhetsinstruksene i brukerhåndboken. Du må ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

På samme måte som for annet mobilt utstyr med radiosender, anbefales det, for at utstyret skal fungere optimalt og av sikkerhetsgrunner, at utstyret bare brukes i normal bruksposisjon (holdt mot øret).

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot RF-signaler. Det finnes imidlertid noen elektroniske enheter som ikke kan skjermes mot RF-signalene fra trådløse telefoner. Kontakt produsenten for å diskutere alternativene.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere (hjertestimulator) anbefaler en minste avstand på 15 cm mellom en trådløstelefon og en pacemaker for å unngå at pacemakeren forstyrres. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research (forskning på trådløs teknologi). Hvis du har noen grunn til å mistenke at det skjer interferens, må du umiddelbart slå av telefonen.

Høreapparater

Noen digitale trådløstelefoner kan virke forstyrrende på noen høreapparater. Hvis det skulle oppstå noen slike forstyrrelser, vil du kanskje høre med produsenten av høreapparatet for å diskutere alternativer.

Andre medisinske apparater

Hvis du bruker noen andre personlige medisinske apparater, kontakt produsenten av apparatet for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan kanskje hjelpe deg med å skaffe denne informasjonen.

Slå av telefonen på sykehus og lignende steder hvis det står oppslag om at dette er påkrevd.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Kontakt produsenten eller dens representant angående ditt kjøretøy.

Du bør også kontakte produsenten av eventuelt utstyr som er installert i kjøretøyet.

Steder med oppslag

Slå av telefonen på alle steder hvor oppslåtte varsler ber deg gjøre det.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av telefonen når du er i områder med potensiell eksplosjonsfare og følg alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann som kan føre til personskade eller til og med død.

Brukere rådes til å slå av telefonen mens de er på bensinstasjoner. Brukere må huske at det er viktig å følge retningslinjene for bruk av radioutstyr der det lagres drivstoff (drivstofflagre og bensinstasjoner), kjemiske fabrikker eller steder hvor det skal sprenges.

Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Disse inkluderer områdene under dekk på båter, anlegg for overføring eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass, for eksempel propan eller butan, områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpulver, og ethvert annet område hvor du vanligvis vil bli rådet til å slå av bilmotoren.

Nødanrop

Denne telefonen bruker, i likhet med alle trådløse telefoner, radiosignaler, trådløse og landbaserte nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Disse metodene kan ikke garantere at du får tilkobling under alle forhold. Derfor bør du aldri basere deg på bare trådløs telefon for viktig kommunikasjon ved for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må telefonen være slått på og i et serviceområde med tilstrekkelig signalstyrke. Det vil kanskje ikke være mulig med nødanrop på alle trådløse telefonnettverk eller når visse nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med lokale tjenesteleverandører.

Slik utfører du et nødanrop:

1. Slå på telefonen.
2. Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk på [ ].

Visse funksjoner som Samtalesperre må kanskje deaktiveres før du kan gjøre et nødanrop. Se i dette dokumentet og den lokale leverandøren av mobiltjenester.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personale bør betjene telefonen eller installere telefonen i et kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service kan være farlig, og kan sette de garantier som måtte gjelde for enheten, ut av kraft.
- Sjekk regelmessig at alt trådløst telefonutstyr i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal.
- Brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke lagres eller fraktes i samme beholder som telefonen, dens deler eller tilbehør.
- For kjøretøy som er utstyrt med en airbag, husk at en airbag utløses med stor kraft. Plasser ikke objekter, inkludert installert eller bærbart trådløsutstyr, i området over airbagen eller innenfor airbagens utløsningsområde. Trådløst utstyr som er feil installert kan gi alvorlig skade dersom airbagen utløses.
- Slå av telefonen før du går ombord på et fly. Det er farlig og ulovlig å bruke trådløse telefoner i et fly fordi de kan forstyrre operasjonen av flyet.
- Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til at telefontjenester nektes eller avbrytes for synderen, at det reises sak mot vedkommende, eller begge deler.

Vedlikehold

Telefonen din er et produkt av suveren design og godt håndverk, og den bør behandles forsiktig. Forslagene nedenfor hjelper deg med å oppfylle alle garantiforpliktelser og få mulighet til å nyte dette produktet i mange år.

- Sørg for at telefonen og alle dens deler og tilbehør, plasseres utenfor rekkevidden av små barn og kjæledyr. De kan ødelegge disse tingene eller kveles av små deler.
- Oppbevar telefonen tørt. Nedbør, fuktighet og andre væsker inneholder mineraler som korroderer elektroniske kretser.
- Bruk ikke telefonen med våt hånd. Dette kan gi deg elektrisk sjokk eller skade telefonen.
- Ikke bruk eller lagre telefonen på støvete, skitne steder siden de bevegelige delene kan skades.
- Ikke lagre telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og ødelegge eller smelte visse plastdeler.

- Du må ikke lagre telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes til sin normale driftstemperatur, kan det dannes fuktighet inne i telefonen, som kan skade telefonens elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, slå eller riste telefonen. Tøff håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke rengjør telefonen med sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Tørk den med en myk klut lett fuktet i mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette enhetens bevegelige deler og hindre riktig bruk.
- Ikke sett telefonen i eller på varmeenheter som for eksempel mikrobølgeovn, peis eller radiator. Telefonen kan eksplodere når den overopphetes.
- Dersom telefonen eller batteriet blir vått, endres fargen på etiketten som indikerer vannskade inne i telefonen. Dersom dette skjer, gjelder ikke produsentens garanti ved reparasjon av telefonen, selv om garantitiden for telefonen ikke er utløpt.
- Dersom telefonen din er utstyrt med blits eller lys, må dette ikke brukes i nærheten av øynene på mennesker eller dyr. Dette kan forårsake skade på øynene.
- Bruk bare orgianlt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifiert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller noe tilbehør ikke fungerer som det skal, ta det med til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil hjelpe deg og, om nødvendig, ordne med reparasjon.

Indeks

A
ABC-modus,
tekstinntasting • 24
Aktiv flipp • 79
Alarm • 42
Anropskostnad • 32

B
Bakgrunnsbilde • 79
Bakgrunnslys, stille inn
display • 82
taster • 82
Batteri
forholdsregler • 92
indikator for svakt batteri • 8
lade opp • 7
Bilder
skrive ut • 66
ta bilde • 72
vise • 65
Bilder, nedlastede • 65
Bluetooth
innstillinger • 85
motta, data • 87
sende, data • 86

B *(fortsatt)*
Broadcastmeldinger • 64
Båndvalg • 84

C
CB-meldinger
(Cell Broadcast) • 64

D
Display
bakgrunnslys, stille inn • 82
ikoner • 10
inndeling • 10
innstillinger • 79
lysstyrke • 80
språk • 78
DRM (Digital Rights Management) • 64
DTMF-toner, sende • 29

E
E-post
innstilling • 60
skrive/sende • 50
slette • 56
vise • 55

F
Fargetema • 80
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 88
Filbehandling • 64
FM-radio • 40

H
Helse og sikkerhet • 91
Hurtigtast • 35

I
Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
e-post • 55
MMS/SMS • 52
Innkommende • 31
Internett • 45

J
Java-applikasjoner • 39

K
Kalender • 68
Kalkulator • 43

K *(fortsatt)*
Kamera
bilder • 72
videoer • 75
Konfigureringsmeldinger • 52
Kontakter
administrere • 36
alternativer • 33
finne • 32
hurtigtast • 35
legge til • 33
slette • 33, 36
Konverter • 44

L
Lyder, nedlastede • 67
Lyd-innstillinger • 80
Lysinnstillinger • 82

M
Maler, melding • 56
Mappetone • 81
Meldinger
cell broadcast • 64
e-post • 50, 55
konfigurering • 53
MMS • 49, 53

M *(fortsatt)*
Meldinger *(fortsatt)*
push • 53, 63
SMS • 49, 52
velkomst • 78
Meldingstone • 81
Minnestatus
delt minne • 88
filbehandling • 68
kontakter • 36
meldinger • 64
nedlastede objekter • 68
Minuttvarsling • 81
MMS-meldinger
innstilling • 58
skrive/sende • 49
slette • 53
vise • 52
Mobilsvar • 84
Mottatte meldinger
e-post • 55
MMS/SMS • 52
MP3-spiller • 37
Musikk, nedlastet • 67

N
Navn
søke • 32
taste inn • 24
N *(fortsatt)*
Nettleser
bokmerker • 46
tilgang • 45
Nettverks tjenester • 82
Nettverksbånd, velge • 84
Nullstille telefonen • 88
Nødanrop • 95

O
Oppringninger
avvise • 27
overføre • 30
parkere • 28
repetere • 26
sperring • 83
svare på • 27
venter • 83
viderekoble • 82

P
Parkere, samtale • 28
Passord
samtalesperring • 83
telefonen • 88
Personvern • 88
PIN, endre • 87
PIN2, endre • 88
P *(fortsatt)*
Problemer, løse • 89
Push-meldinger • 53, 63
På/Av toner • 81

R
Reise (Roaming) • 84
Repetere
automatisk • 79
manuelt • 26
Repetisjon • 79
Ringedisplay, stille inn • 80
Ringer-ID • 80, 84
Ringetone
innkommende
samtaler • 80
meldinger • 81

S
Samtaleliste
mottatte • 31
ubesvarte • 31
utgående • 31
Samtaletid • 31
Sendte meldinger • 54
Sifre
lagre • 33
søke • 32
S *(fortsatt)*
Sikkerhet
forholdsregler • 1
informasjon • 91
på veien • 93
samtaler • 87
SIM-kort
låse • 88
sette inn • 7
Siste nummer, repetere • 26
Skrive meldinger
e-post • 50
MMS • 49
SMS • 49
Sletter
e-post • 55, 56, 57
hendelser • 71
kontakter • 33, 36
MMS • 53, 55, 57
samtaleliste • 31
SMS • 52, 55, 57
Slå på/av
mikrofon • 29
telefonen • 8
Snarvei • 78
Sperre
menyfunksjoner • 88
SIM-kort • 88
telefonen • 87

S *(fortsatt)*
Sperring, samtaler • 83
Spill • 39
Spille inn
  talememoer • 38
  videoer • 75
Språk, velge • 78
Stille modus
  innstilling • 81
  taste inn • 14
Stoppeklokke • 44
Svare på
  en oppringning • 27
  samtale nummer to • 29

T
T9-modus, tekstinntasting • 25
Talememo
  opptak • 38
  spille av • 39
Tastaturlyder
  demping/sending • 29
  velge • 81
  volum • 81
Tegn, taste inn • 24
Tekst, taste inn • 24
Tekstmeldinger
  innstilling • 57
  skrive/sende • 49

T *(fortsatt)*
Tekstmeldinger *(fortsatt)*
  slette • 52
  vise • 52
Telefon
  display • 10
  ikoner • 10
  låse • 87
  nullstille • 88
  passord • 88
  slå på/av • 8
  utpakking • 6
  vedlikehold • 96
Telefonmøte • 30
Tilkoblingstone • 81
Timer • 44

U
Ubesvarte • 31
Utboks, meldinger • 54
Utenlandssamtaler • 26
Utgående • 31

V
Valgfri svartast • 79
Velg nettverk • 84
Velkomsthilsen • 78
Ventende samtale • 83
Verdensklokke • 42

V *(fortsatt)*
Videoer
  opptak • 75
  spille av • 66
Viderekoble, samtaler • 82
Visittkort • 35

W
WAP, Internett • 45

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-X670

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikknavn, adresse*)

det denne erklæringen omfatter, overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhet	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	:	**EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)**
	:	**EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Nettverk	**:**	**EN 301511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi angir herved at [alle vesentlige radiotestserier har blitt utført og at] ovenfor nevnte produkt overholder alle de viktige kravene i direktiv 1999/5/EC.

Prosedyren for samsvarsvurdering som ble referert i artikkel 10 og detaljert i Tillegg [IV**] i direktiv 1999/5/EC, har blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD,
Storbritannia
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares på:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og kan leveres ut på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannia

2006. 02. 13 **Yong-Sang Park/S. Manager**

(utstedelsessted og -dato) (navn og signatur fra autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsung Tjenestesentral. Adressen eller telefonnummeret til Samsung Tjenestesentral finner du på garantikortet eller ved å kontakte forhandleren der du kjøpte telefonen.

* Avhengig av den installerte programvaren eller din tjenesteleverandør eller land, kan noe av beskrivelsen i denne håndboken skille seg fra din telefon.
* Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne håndboken, avhengig av landet du bor i.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til

http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.: GH68-09449A

Norwegian. 06/2006. Rev. 1.0